ViewSonic®

N2011
LCD TV

- User Guide
- Guide de l’utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell’utente
- Gebruikshandleiding
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Руководство пользователя
- دليل المستخدم

Model No. : VS11265-1E

Inhalt

Konformitätsinformationen 1
Wichtige Sicherheitshinweise 2
Information über Urheberrechte 3
Produktregistrierung 3
Anleitung zur Installation der Antenne 4
Reinigen des LCD-TV 4

Inbetriebnahme

Inhalt des Kartons 5
Vorderseite des Produktes 6
Rückseite des Produktes 7
Fernbedienung 8
Vorbereitungen 11
Grundlegende Bedienung 15

OSD-Funktionen

Bildmenü 16
Audiomenü 16
TV-Kanal Menü 17
Funktion-Menü 19
OSD Menü 19

Andere Informationen

Spezifikationen 20
Fehlerbeseitigung 21
Kundendienst 22
Eingeschränkte Garantie 23

DEUTSCH

Konformitätsinformationen

CE Konformität für europäische Länder
CE Konformität

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EEC Direktive 89/336/EEC, revidiert durch 92/31/EEC und 93/68/EEC Art.5 in Hinsicht auf “elektromagnetischer Verträglichkeit” und 73/23/EEC, revidiert durch 93/68/EEC Art.13 in Hinsicht auf “Sicherheit.”

DEUTSCH

Benutzerinformationen für alle Länder

Hinweis: Verwenden Sie die Kabel, die mit dem Gerät geliefert wurden oder die spezifiziert wurden.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
3. Befolgen Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht neben Wasser. **Warnhinweis:** Setzen Sie das Gerät nicht hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen aus, um Gefahren durch Brände und elektrische Schläge zu vermeiden.
6. Reinigen Sie es mit einem weichen und trockenen Tuch. Wenn dies nicht ausreicht, halten Sie sich bitte an die Anweisungen im Abschnitt „Reinigen des LCD TV“ in dieser Bedienungsanleitung.
7. Verdecken Sie bitte keine Ventilationsöffnungen des Geräts. Installieren Sie Geräte und Zubehör gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie etwa Heizkörpern, elektrischen Heizlüftern oder Öfen (einschließlich Verstärkern), die Hitze produzieren.
9. Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsvorkehrungen des polarisierten Steckers oder Schutzkontaktsteckers zu umgehen (gilt nur für USA). Ein polarisierter Stecker (wird im deutschsprachigen Raum nicht verwendet) hat zwei Stifte, wobei ein Stift breiter ist als der andere. Ein geerdeter Schutzkontaktstecker hat zwei runde Stifte und oben und unten Erdungskontaktflächen. Der breite Stift des Steckers bzw. die Erdungskontaktflächen sind für Ihre Sicherheit. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen Elektroinstallateur.
10. Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen durch drauf treten oder Quetschungen, insbesondere am Stecker und an der Stelle, wo das Kabel aus dem TV austritt. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.
11. Verwenden Sie nur Zubehör, welches vom Hersteller zugelassen ist.
12. Verwenden Sie nur einen TV-Wagen, Stand, Dreifuß, Halterung oder Tisch der/die vom Hersteller zugelassen ist oder mit dem Gerät verkauft wird. Wenn ein TV-Wagen verwendet wird, verschieben Sie diesen vorsichtig, um ein Umfallen des TV zu verhindern.
13. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose.
14. Lassen Sie das Gerät nur durch einen qualifizierten Kundendienst warten und reparieren. Das Gerät muss zum Kundendienst gebracht werden, wenn in einer der folgenden Weisen beschädigt wurde: Wenn das Netzanschlusskabel oder der Netzstecker beschädigt sind; wenn Flüssigkeit auf das Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind; wenn der TV Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war; wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.
15. Das Gerät ist nur für Unterhaltungszwecke vorgesehen und darf nicht für langandauernde Bildschirmtätigkeiten eingesetzt werden.

Information über Urheberrechte

© ViewSonic® Corporation, 2006. Alle Rechte vorbehalten.

ViewSonic, das Logo mit den drei Vögeln, OnView, ViewMatch und ViewMeter sind eingetragene Schutzmarken der ViewSonic Corporation.

Verzicht: Die ViewSonic Corporation soll weder für technische, inhaltliche Fehler oder Unterlassungen in dieser Bedienungsanleitung noch für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die eine Folge der Anwendung dieser Bedienungsanleitung oder der Verwendung des Produktes sind, haftbar gemacht werden können. Im Interesse der ständigen Produktverbesserung behält sich die ViewSonic Corporation das Recht vor, diese Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Informationen in dieser Bedienungsanleitung können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Es darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung kopiert, reproduziert oder durch irgendwelche Mittel für irgendeinen Zweck übertragen werden, ohne vorher die schriftliche Erlaubnis der ViewSonic Corporation einzuholen.

Produktregistrierung

Bitte registrieren Sie sich im Internet unter der folgenden Adresse, um zukünftigen Ansprüchen gerecht werden und Ihnen zusätzliche Produktinformationen zukommen lassen zu können, sobald diese verfügbar sind. www.viewsonic.com.

Für Ihre Unterlagen

Produktname:	**N2011** **ViewSonic LCD TV**
Modelnummer:	**VS11265-1E**
Dokumentnummer:	**N2011-1E_UG_DEU Rev. 1A 03-23-06**
Seriennummer:	_____
Kaufdatum:	_____

Entsorgung des Produkts

ViewSonic kümmert sich um die Erhaltung unserer Umwelt. Bitte entsorgen Sie das Produkt im Bedarfsfalle ordnungsgemäß. Ihr regionales Abfallentsorgungsunternehmen kann Ihnen Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung zur Verfügung stellen.

Das Leuchtmittel in diesem Produkt enthält Quecksilber. Bitte entsorgen Sie dieses entsprechend den Umweltgesetzen in Ihrer Region.

Anleitung zur Installation der Antenne

1. Erdung der Außenantenne

Wenn eine Außenantenne oder Kabelanschluss mit dem Produkt verbunden wird, stellen Sie bitte sicher dass die Antenne bzw. das Kabelsystem geerdet ist, um gegen Spannungsspritzen und statische Ladungen zu schützen, der Artikel 810 des National Electrical Code (Nationale Elektrovorschriften der USA), ANSI/NFPA 70 gibt Informationen in Bezug auf die ordnungsgemäße Erdung des Antennenmastes und der Befestigungen, Erdung des Antennenkabels mittels eines Antennenentladungsgeräts, Verbindung der Erdungselektroden und Anforderungen an die Erdundungselektroden.

2. Blitze

Ziehen Sie während Gewittern oder wenn das Gerät längere Zeit nicht beaufsichtigt wird den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie bitte auch das Antennekabel vom LCD-TV, um zusätzlichen Schutz zu bieten. Dies verhindert Schäden am Produkt, die durch Blitzeinschlag und Spannungsspitzen entstehen könnten. Ziehen Sie das Antennenkabel oder den Netzstecker nicht während eines heftigen Gewitters, da ein Blitz in die Leitungen einschlagen könnte, der Ihnen schwere Körperverletzungen zufügen könnte; schalten Sie stattdessen einfach den LCD-TV aus und warten Sie bis sich das Gewitter etwas gelegt hat.

3. Stromleitungen

Eine Außenantenne sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Stromleitungen oder anderen stromführenden Leitungen installiert werden oder wo diese auf Stromleitungen fallen könnte. Wenn Sie eine Außenantenne installieren, achten Sie darauf, dass Sie keine Stromleitungen berühren, da dies zu elektrischen Schlägen führen könnte.

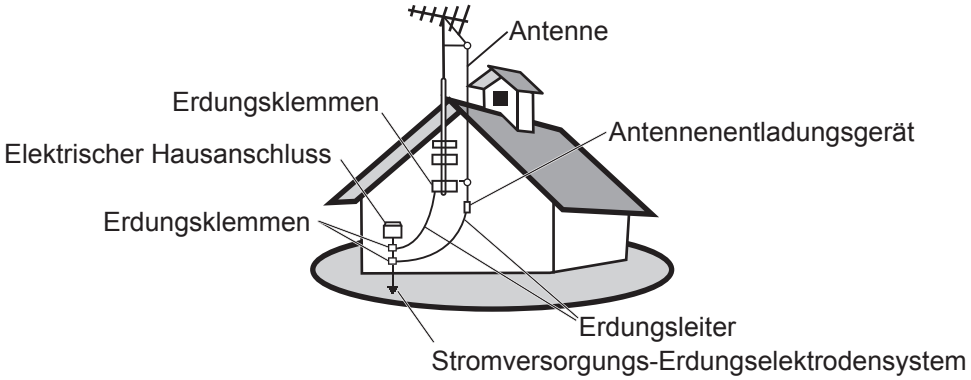

Reinigen des LCD-TV

- Stellen Sie sicher, dass der LCD TV abgeschaltet ist.
- Sprühen oder schütten Sie niemals irgendeine Flüssigkeit direkt auf den Bildschirm oder das Gehäuse.

Reinigen des Bildschirms:

1. Wischen Sie den Bildschirm mit einem sauberen, weichen und flusenfreien Tuch ab. Dies entfernt Staub und andere Partikel.
2. Wenn der Bildschirm danach noch nicht sauber ist, verwenden Sie bitte einen Glasreiniger, der kein Ammoniak oder Alkohol enthält; geben Sie eine geringe Menge des Reinigers auf ein sauberes, weiches und flusenfreies Tuch und reinigen Sie den Bildschirm damit.

Reinigen des Gehäuses::

1. Verwenden Sie ein weiches und trockenes Tuch.
2. Wenn der Bildschirm danach noch nicht sauber ist, verwenden Sie bitte einen Reiniger, der kein Ammoniak oder Alkohol und auch kein Scheuermittel enthält; geben Sie eine geringe Menge des Reinigers auf ein sauberes, weiches und flusenfreies Tuch und reinigen Sie das Gehäuse damit.

Verzichtserklärung

ViewSonic® empfiehlt, dass Reiniger, die Ammoniak oder Alkohol enthalten, nicht für die Reinigung des LCD-TV-Bildschirms oder das Gehäuse verwendet werden. Berichten zufolge, greifen einige chemische Reiniger den Bildschirm und/oder das Gehäuse des LCD-TV an. ViewSonic haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung von ammoniak- oder alkoholhaltigen Reinigern entstehen.

Inbetriebnahme

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses ViewSonic® LCD TV.
Wichtig! *Heben Sie den Originalverpackungskarton und das Packmaterial auf, um das Gerät eventuell später versenden zu können.*

Inhalt des Kartons

Ihr Karton mit dem LCD-TV enthält folgendes:

- LCD TV
- Netzanschlusskabel
- Koaxialkabel
- Schnellstart Anleitung
- Fernbedienung mit 40 Tasten, inklusive Batterien
- SCARTkabel
- ViewSonic Bedienungsanleitung

Vorderseite des Produktes

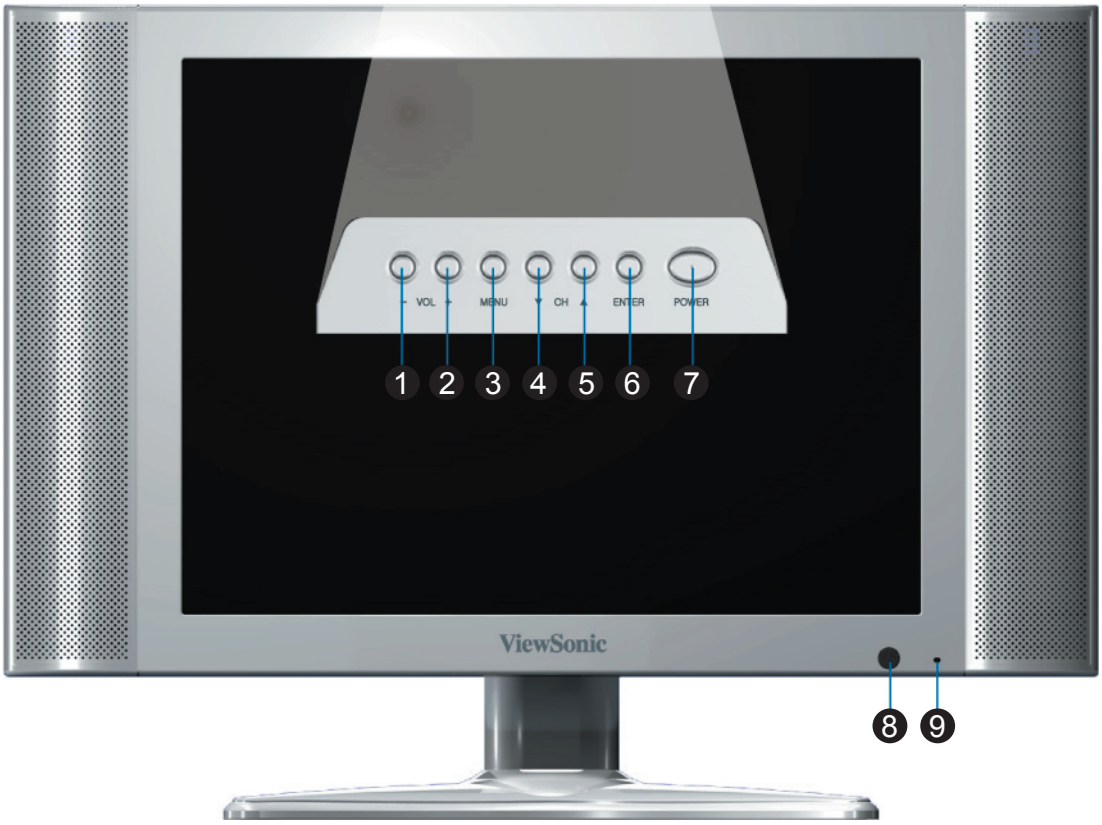

1. **Lautstärke reduzieren**
   Reduzieren Sie die Lautstärke oder passen Sie einen hervorgehoben Punkt an, während Sie sich im OSD-Menü befinden.
2. **Lautstärke erhöhen**
   Erhöhen Sie die Lautstärke oder passen Sie einen hervorgehoben Punkt an, während Sie sich im OSD-Menü befinden.
3. **MENÜ**
   Ein-/Ausschalten des OSD-Menü.
4. **CH nach unten**
   Kanal nach unten, wenn die Quelle der TV ist oder wählen Sie eine Steueroption während Sie im OSD-Menü sind.
5. **CH nach oben**
   Kanal nach oben, wenn die Quelle der TV ist oder wählen Sie eine Steueroption während Sie im OSD-Menü sind.
6. **EINGABE**
   Um eine Option im OSD-Menü hervorzuheben.
7. **An/Aus-Knopf**
8. **Empfänger (Sensor) für Fernbedienung**
9. **LED-Anzeige für Betrieb**

ANMERKUNG:

1. Drücken Sie **VOL+** und **MENU** Knöpfe zur gleichen Zeit, um den An-/Aus-Knopf zu verriegeln und drücken Sie **VOL+** und **MENU** Knöpfe erneut, um ihn wieder zu entsperren.
2. Drücken Sie **VOL-** und **VOL+** Knöpfe zur gleichen Zeit, um das OSD-Menü zu verriegeln und drücken Sie **VOL-** und **VOL+** Knöpfe erneut, um ihn wieder zu entsperren.

Rückseite des Produktes

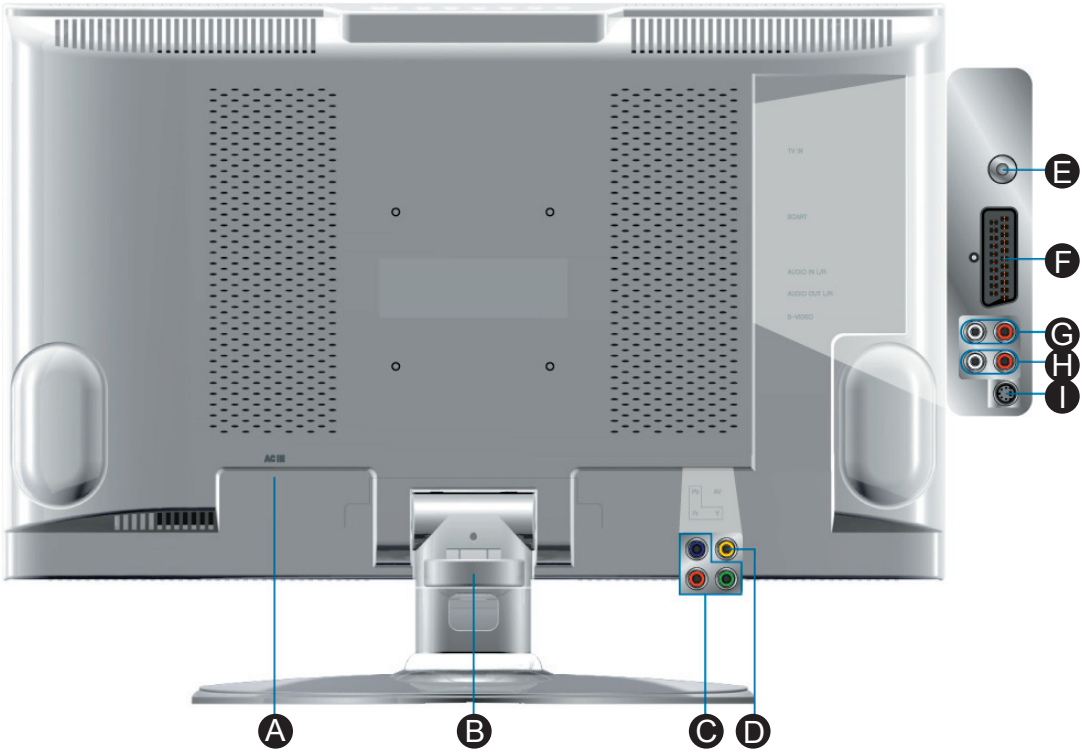

Ⓐ **Netzeingang (Eingang für Wechselspannung)**
Schließen Sie das Netzanschlusskabel an den LCD-TV und eine Steckdose an.

Ⓑ **Kabelmanager**

Ⓒ **YPbPr Signal Videoeingang**
Verbinden Sie das externe Videogerät mit dem Komponentenausgang an diesen Anschluss.

Ⓓ **AV-Signal Videoeingang**
Verbinden Sie das externe Videogerät, wie etwa einen Videorekorder, DVD-Player und Videospiel mit diesem Anschluss.

Ⓔ **RF Antenne / Kabel TV Eingang**
Schließen Sie hier das Koaxialkabel an.

Ⓕ **SCART Eingang**
Verbinden Sie das externe Videogerät, wie etwa einen Videorekorder, DVD-Player und Videospiel mit diesem Anschluss.

Ⓖ **AV/ S-Video/ YPbPr Signal Audioeingang (links/ rechts)**
Verbinden Sie externe Audioquellen mit diesem Anschluss.

Ⓗ **Audioausgang (links/ rechts)**
Verbinden Sie diesen Anschluss mit einem externen Lautsprecher.

Ⓘ **S-Video-Eingang**
Verbinden Sie das externe Videogerät, wie etwa einen Videorekorder, DVD-Player und Videospiel mit diesem Anschluss.

Fernbedienung

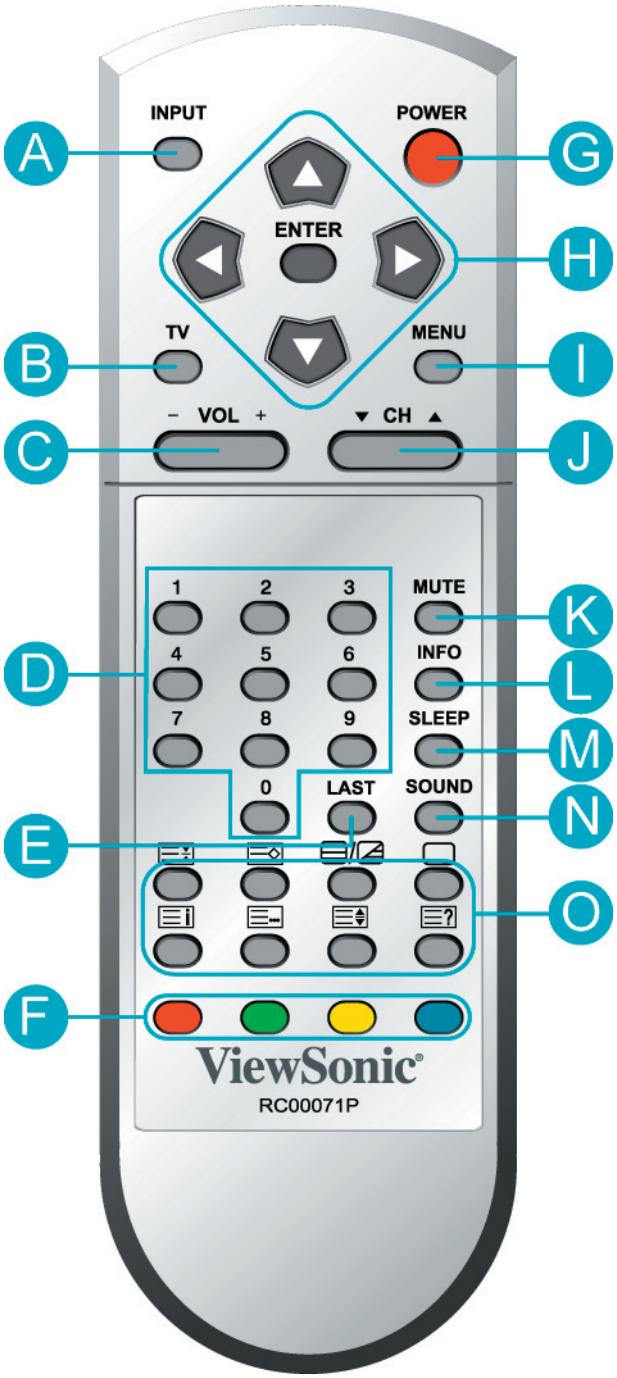

DEUTSCH

Tasten auf der Fernbedienung und deren Funktionen

A	**Eingabe**	Eingabe Quellenauswahl (für Hauptbildschirm)
B	**TV**	Schaltet zum TV, wenn eine andere Quelle verwendet wird
C	**VOL +/–**	Anpassen der Lautstärke LAUTER/LEISER
D	**0-9 numerische Tasten**	Schaltet die Kanäle (Sender) um
E	**VORHERIG**	Kehrt zum vorherigen Kanal zurück
F	**ROT**	Bewegt den Cursor (es ist bei Namensvergebungs- und Teletext-Funktion aktiv)
	GRÜN	In Teletext-Funktion: bewegt es den Cursor nach obenIn der Namensvergabefunktion: fügt den gewünschten Kanal hinzu
	GELB	In Teletext-Funktion: Ändert von der momentanen Seite zur ausgewählten SeiteIn der Namensvergabefunktion: löscht den gewünschten Kanal
	BLAU	In Teletext-Funktion: verlässt den CURSOR-ModusIn der Namensvergabefunktion: bestätigt den eingegebenen/ geänderten Namen
G	**STROMVERSORGUNG**	An/Aus-Knopf
H	**HOCH/ RUNTER/ LINKS/ RECHTS/ EIGABE-KNOPF**	UP/ DOWN/ links rechts: Durch OSD-Funktionen navigieren und diese anpassen EINGABE: Um die Option einzugeben.
I	**MENU**	On Screen Display (OSD)-Menü EIN/AUS
J	**CH ▲ und CH ▼**	Anpassen des Kanal AUF/AB
K	**STUMMSCHALTUNG**	Lautstärke Stummschaltung Ein/Aus
L	**INFO**	Zeigt gegenwärtige Informationen an
M	**SCHLAF**	Einstellen des TV Sleep Timer
N	**AUDIO**	Auswählen des Audiomodus
O	**TELETEXT-FUNKTION-STEUER Knopf**	Bitte siehe Seiten 9~10

Teletext Funktion Steuerknopf

BILD-Taste

- Im MIXED Modus: Drücken Sie diese Taste erneut, um zum normalen TV-Bildschirm zurückzukehren (momentan gewähltes Programm).

TEXT-/ MIX-Taste

- TV-Modus: Drücken Sie die TEXT-/ MIX-Taste, um den Teletextmodus zu wählen.
- Im Teletext-Modus: Drücken Sie diese Taste erneut, um das momentan gewählte TV-Programm mit der Teletextübertragung am Bildschirm zu überlagern (gemischter Modus).

HALTE-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um Informationen von dem Bildschirm zu entfernen und um das automatische Seitenblättern anzuhalten, wenn eine Teletextseite aus mehr als 2 Seiten besteht.
- To continue press this button again. The number of sub pages and the sub page displayed is, usually, shown on the screen below the time. When this button is pressed the stop symbol is displayed at the left-top corner of the screen and the automatic changing is inhibited.

SPEICHERN-Taste

- Speichert die momentane Seite im Listenmodus.
- Drücken Sie die LIST-Taste, um vom FLOF-System zum LIST-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie die farbige Taste, die der Farbe in den Klammern auf dem Bildschirm ent spricht, um die Seitenzahl zu speichern.
- Geben Sie die Teletextseitenzahl ein, indem Sie die Tasten 0 ~ 9 verwenden (Eingabe von drei Zahlen).
- Drücken Sie die Speichern-Taste, um die Seitenzahl zu speichern.

INDEX-Taste

- Drücken Sie die Indextaste, um zurück zur Indexseite zu gelangen.
  Wenn Sie diese Taste im Textmodus drücken, erscheint ein CURSOR. Dieser Cursor (Rechteck) beinhaltet eine Seitenzahl und man kann die gewünschte Seite einfach wählen, indem eine der vier Farben verwendet wird.
- ROTE Taste: Bewegt den Cursor nach unten.
- GRÜNE Taste: bewegt den Cursor nach oben.
- GELBE Taste: Ändert von der momentanen Seite zur ausgewählten Seite.
- BLAUE Taste: Verlässt den CURSOR-Modus.

LIST-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um vom Teletext- zum LIST-Modus zu gelangen. Es bedeutet, dass Zeile 24 (unterste Zeile von Teletext) keine übertragene Information anzeigt, sondern nur die Seiten, die vorher abgespeichert wurden.
- Drücken Sie die LIST-Taste erneut, um den LIST-Modus zu verlassen und zu Teletext zu wechseln.

GRÖSSE-Taste

Wählt doppelt hohen Text für den Teletext-Modus bei Vollbildschirm aus.

- Drücken Sie diese Taste, um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern.
- Drücken Sie diese Taste erneut, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.
- Drücken Sie diese Taste erneut, um die untere Hälfte der Seite zu vergrößern.

ZEIGEN-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um verdeckte Informationen anzuzeigen, wie etwa die Lösung von Rätseln.
- Drücken Sie diese Taste erneut, um die Informationen vom Bildschirm zu entfernen.

Vorbereitungen

1. Einlegen der Batterien der Fernbedienung

1 Entfernen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie den Knopf des Deckels anheben.
2 Legen Sie die Batterien ein, achten Sie dabei auf die korrekte Richtung, (+) und (-) Mar kierungen im Batteriefach und an der Batterie.
3 Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

⚠ ACHTUNG

- Verwenden Sie nur die angegebenen AA-Batterien.
- Verwenden Sie zusammen keine alten und neuen Batterien. Dies kann ein Auslaufen der Batterien zur Folge haben, was zu Bränden und Körperverletzungen führen könnte.
- Legen Sie die Batterien gemäß den (+) und (-) Markierungen ein. Wenn Batterien inkorrekt eingelegt werden, kann dies ein Auslaufen derselben zur Folge haben, was zu Bränden und Körperverletzungen führen könnte.
- Entsorgen Sie die Batterien gemäß den Gesetzen und Auflagen in Ihrer Region.
- Halten Sie die Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie bitte die Batterien.

2. Anschließen des Koaxialkabels (von der Antennen- oder Kabelfernsehdose)

Stellen Sie sicher, dass der LCD TV abgeschaltet ist, bevor Sie ihn anschließen. Verbinden Sie das Koaxialkabel mit dem LCD-TV mit einer Antennendose (im Falle einer Außenantenne oder Kabelfernsehen), im Falle einer Satellitenschüssel verbinden Sie bitte das 75-ohm Koaxialkabel mit dem Satellitenreceiver.
Stellen Sie die Fernsehkanäle ein, indem Sie die AUTO SCAN-Funktion verwenden, wenn Sie eine Außenantenne oder Kabelfernsehanschluss haben, d.h. es ist kein Receiver vorhanden. Siehe Seite 17.

3. Anschließen einer externen Stereoanlage, um über diese den Ton des LCD TV zu hören.

Verbinden Sie den Audioausgang des LCD TV mit dem Audioeingang der Stereoanlage (Stereoanlage wird separat verkauft).

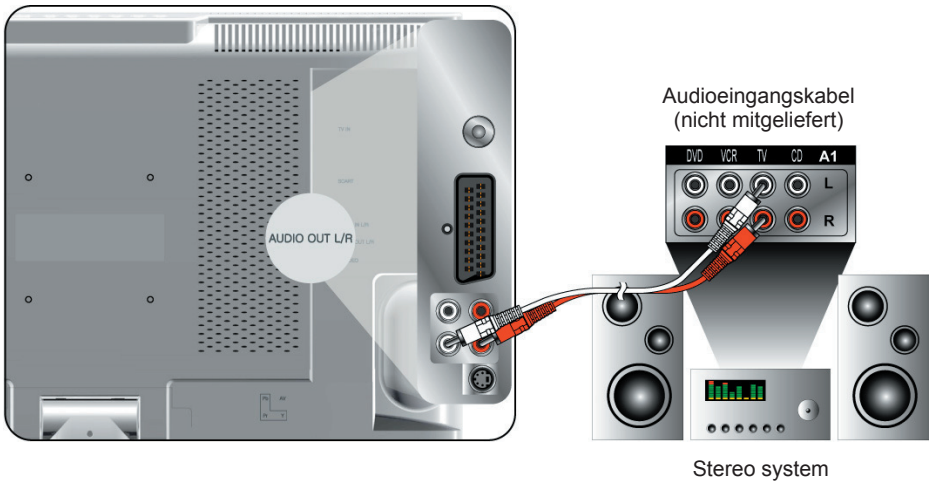

4. Anschließen an einen DVD-Player / Digitalempfänger

Verbinden Sie das Video- / Audiokabel mit kompatiblen Geräten an der Rückseite des LCD-TV.

1) Mit RCA A/V Kabel:

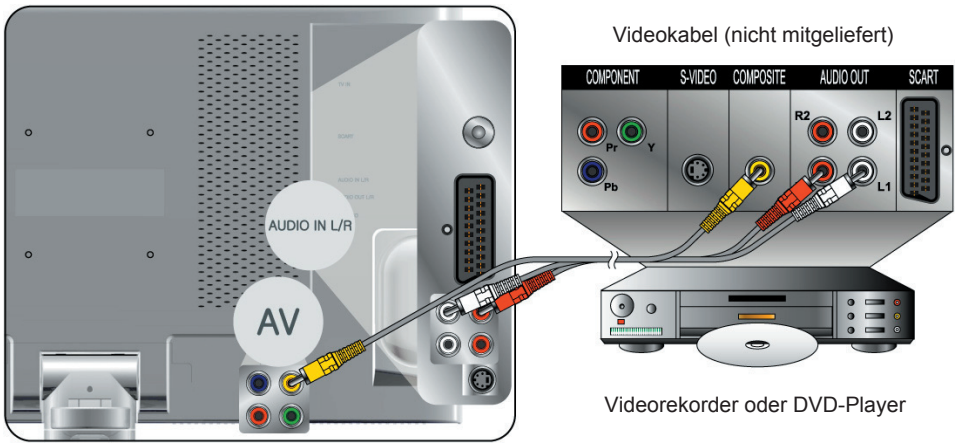

2) Mit S-Video Kabel:

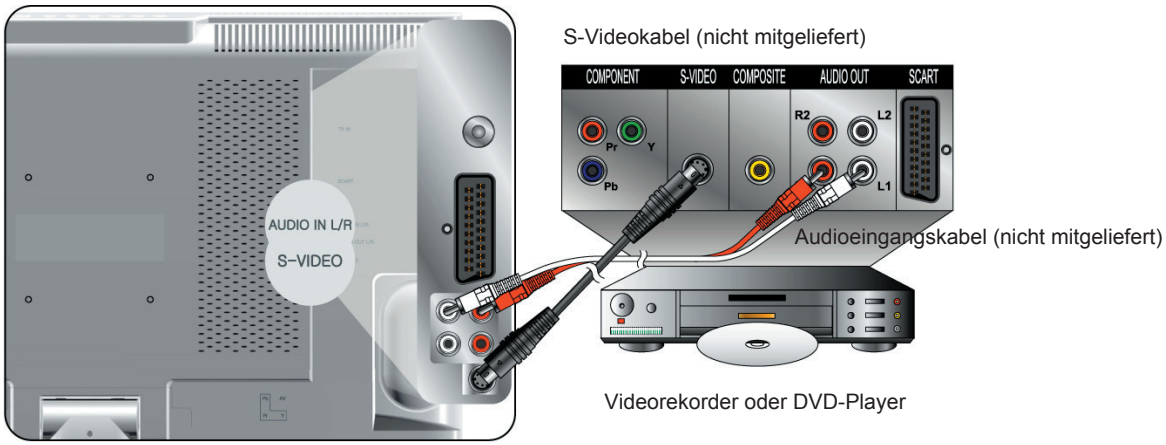

DEUTSCH

3) Mit YPbPr Kabel:

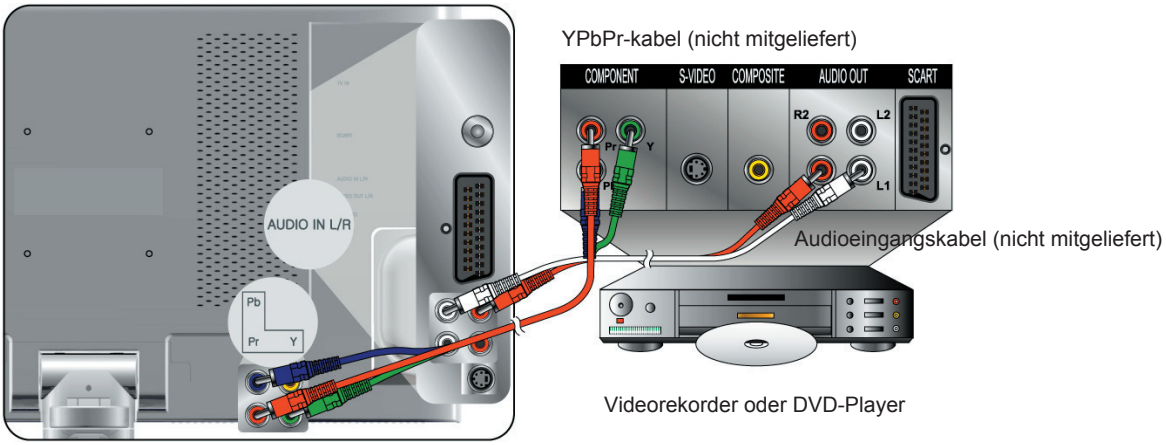

4) Mit SCART Kabel:

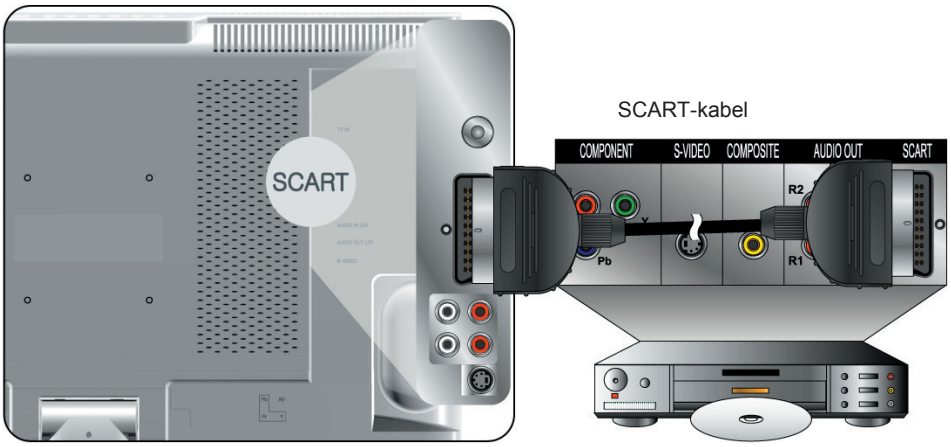

5. Anschließen des Netzanschlusskabels

Verbinden Sie das eine Ende des Netzanschlusskabels mit dem Anschluss an der Rückseite des LCD-TV und stecken Sie das andere Ende in eine Schutzkontaktsteckdose.

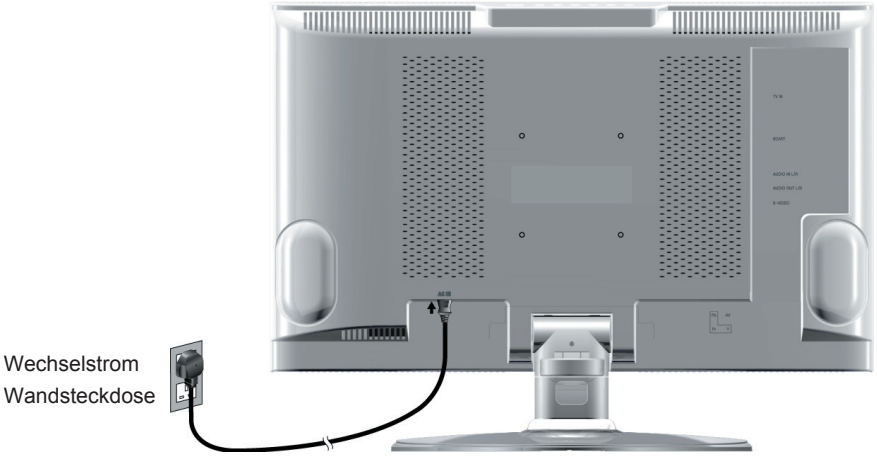

6. Gerät einschalten

Drücken Sie die Power-Taste oben am LCD-TV oder drücken Sie Power-On (Rote)-Taste der Fernbedienung. Schalten Sie die Videoquelle ein.

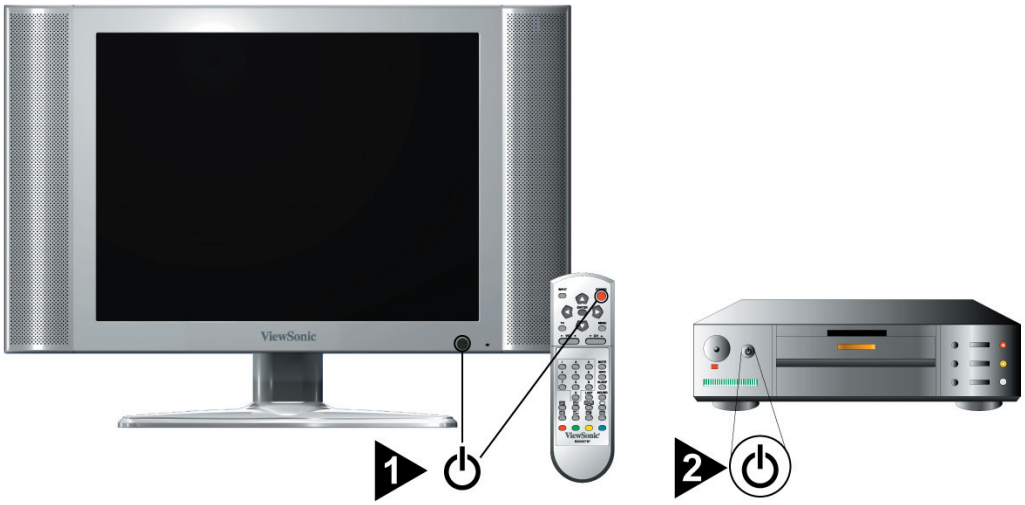

7. Auswählen der Eingangsquelle für Ihren LCD TV, mittels OSD-Menü oder Fernbedienung

Die Eingabetaste des N2011 ist die Kurzwahltaste für die Auswahl der Eingangsquelle, die angezeigt werden soll.

Grundlegende Bedienung

Um den LCD TV zu bedienen, können Sie die Fernbedienung oder die Tasten am oberen Rand des Gehäuses verwenden, damit können Sie die Eingangsquelle wählen, Kanäle (Sender) ändern oder die Lautstärke anpassen.

Rückseite des LCD-TV

Bevor Sie den LCD-TV verwenden:

1. Schließen Sie bitte externe Geräte ordnungsgemäß an.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, danach leuchtet die orangefarbene Betrieb sanzeige auf.

An/Aus-Knopf

Um den LCD-TV ein-/auszuschalten:
Drücken Sie bitte den **POWER**-Knopf oben am Gehäuse oder drücken Sie den **POWER**-Knopf an der Fernbedienung, um den TV ein- bzw. auszuschalten. Die Betriebsanzeige-LED leuchtet grün, wenn der LCD-TV eingeschaltet ist.

Auswahl der Eingangsquelle

Drücken Sie wiederholt den **INPUT**-Knopf an der Fernbedienung, um die Eingangsquelle (TV, SCART, YPbPr, S-Video oder AV auszuwählen.

Anpassung der Lautstärke

Drücken Sie **VOL-/+** um die Lautstärke anzupassen.
Um den Ton völlig abzuschalten, drücken Sie bitte **MUTE**.
Wenn Sie den Ton wieder einschalten möchten, drücken Sie bitte erneut **MUTE** oder drücken Sie direkt **VOL-/+**.

Auswahl des Kanals (Senders)

Drücken Sie eine numerische Taste oder die CH▲▼ Knöpfe, um den gewünschten Kanal auszuwählen.
Beispiel: der gewünschte Kanal ist 8 → Drücke nur **8**.
Beispiel: der gewünschte Kanal ist 80 → Drücke **8** und dann **0**.
Um zum vorherigen Kanal zurückzugelangen, drücken Sie die **LAST**-Taste.

Schlafzeit EINSTELL

Drücken Sie wiederholt die **SLEEP**-Taste um den Timer einzustellen. Diese Funktion wird verwendet, um den LCD-TV nach einer voreingestellten Zeit automatisch auszuschalten. Man kann verschiedene Zeiten wählen – 15min, 30min, 45min und 60min.
Zum Aufheben der Schlafzeit-Funktion, wähle AUS.

Audio

Drücken Sie wiederholt die **SOUND**-Taste an der Fernbedienung, um die Audiosprache auszuwählen. Es stehen zur Auswahl Stereo, Mono, SAP, usw.

Verwendung der OSD-Funktion

Sie können die On Screen Display (OSD)-Menüs verwenden, um verschiedene Einstellungen vorzunehmen, indem die Fernbedienung verwendet wird oder der Menü-Knopf oben am LCD TV.
Die grundlegende Bedienung ist wie folgt:

- Drücken Sie **MENU** um das OSD-Menü anzuzeigen.
- Verwenden Sie ▲▼ um den Cursor nach oben und unten zu bewegen, um die OSD-Menü-Seite auszuwählen.
- Drücken Sie **ENTER** um die Auswahl zu bestätigen.
- Verwenden Sie ▲▼ um die entsprechende Auswahl zu treffen.
- Drücken Sie ◄► um Stufen anzupassen oder Optionen auszuwählen.
- Drücken Sie **MENU** erneut zum Verlassen der momentanen OSD-Seite.

OSD-Funktionen

Bildmenü

Es ist bei allen Eingangsquellen aktiv.

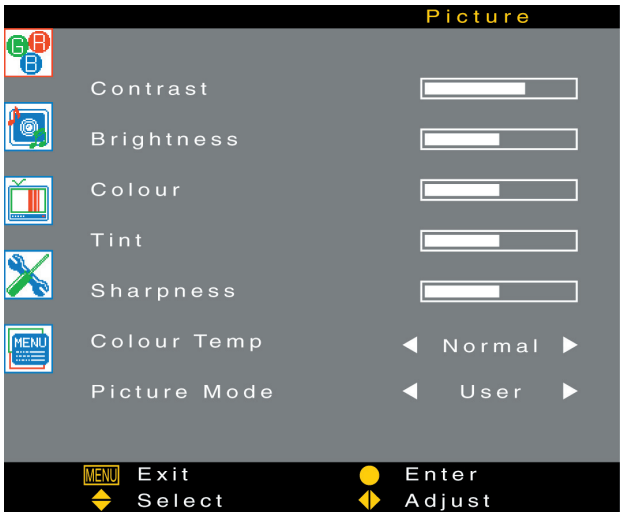

Kontrast: Zum anpassen des Kontrasts.
Helligkeit: Zum Anpassen der Helligkeit.
Sättigung: Zum Anpassen der Farbe.
Färbton: Um die Färbungsstufe anzupassen.
Schärfe: Um die Bildschärfe anzupassen.
Farbtemperatur: Zum auswählen der Farbtemperatur durch drücken von ◄► — Normal, Warm, oder Kühl.
Bild Modus: Zum auswählen Bild Modus durch drücken von ◄► — Benutzer, Standard, Film oder Spiel.

Anmerkung: *Sie können die Stufen für Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Färbton und Schärfe nur anpassen, wenn der Bild Modus auf "Benutzer" eingestellt ist.*

Audiomenü

Wenn ein TV die Eingangsquelle ist:

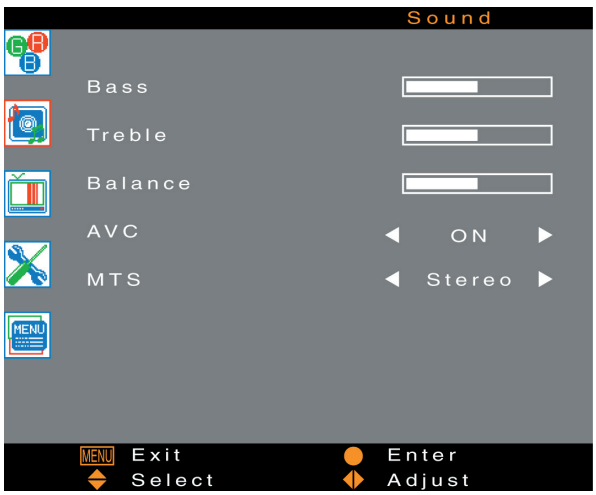

Wenn SCART, YPbPr die Eingangsquelle ist, S-Video oder AV:

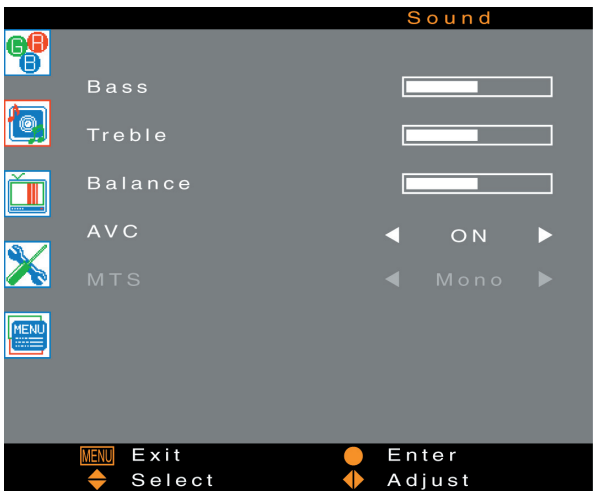

DEUTSCH

Tiefen: Um den Bass anzupassen.
Höhen: Um die Höhen anzupassen.
Balance: Um die Balance des Sounds (links/rechts) anzupassen.
AVC: Zum auswählen der automatischen Lautstärkeanpassung (AVC) EIN oder AUS.
MTS: Zum auswählen der Audiosprache.
Anmerkung: *Die MTS-Funktion ist nur aktiv, wenn die Eingangsquelle ein TV ist.*

TV-Kanal Menü

Ist nur aktiv, wenn TV Eingangsquelle ist.

Auto Scan: Zur automatischen Voreinstellung der Kanäle im Speicher des TV durch drücken von ◄►. Wir empfehlen, dass Sie einen automatischen Suchlauf für alle Kanäle durchführen, bevor Sie zum ersten Mal Fernsehen schauen.
Anmerkung: *Nachdem, Sie einen automatischen Suchlauf aller Kanäle durchgeführt haben, müssen Sie dies nicht wiederholen, wenn Sie den Fernseher (TV) das nächste Mal einschalten.*
System: Um das TV-Eingangssignal zu wählen. (ALLE, BGH, I, D/K, L, oder L')
Kanal Sprung: Um einen Kanal zu überspringen. Verwenden Sie ▲▼ um den gewünschten Kanal auszuwählen und verwenden Sie ◄► um zu überspringen oder zu behalten.

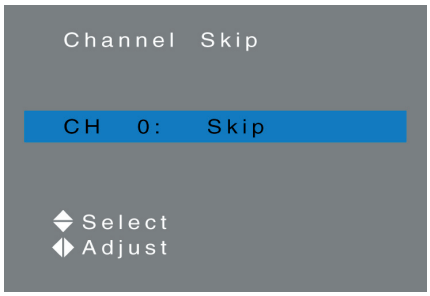

Kanal Austausch: Um einen Kanal auszutauschen.

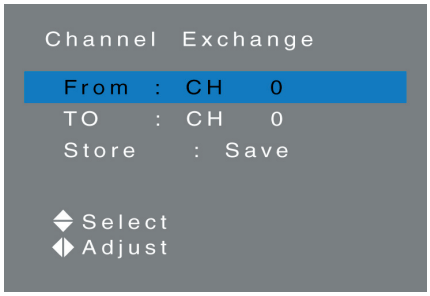

Wenn Sie Kanal 1 mit Kanal 2 austauschen möchten:
1. Bewegen Sie den Cursor zu “Von” und drücken Sie ◄► um Kanal 1 auszuwählen.
2. Bewegen Sie den Cursor zu “Zu” und drücken Sie ◄► um Kanal 2 auszuwählen.
3. Bewegen Sie den Cursor zu “Speichern” und bestätigen Sie mit **ENTER**.
4. Drücken Sie **MENU** zum verlassen.

Kanal Kopie: Um einen Kanal zu kopieren.

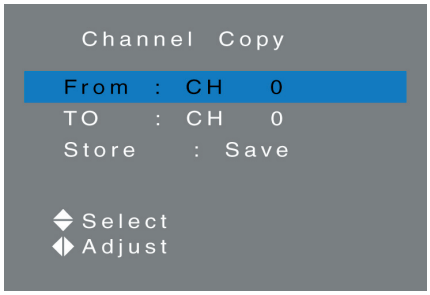

Das Einstellverfahren ist das Gleiche, wie beim Kanal Austausch.

Feineinstellung: Stellt die Frequenz des Kanals ein, um ein scharfes Bild zu erhalten.
Drücken Sie **ENTER** um zur Feineinstellung zu gelangen und drücken Sie ◄► zum anpassen.

Speichern: Um eine Frequenz manuell zu suchen und um diese Kanalposition zu speichern.

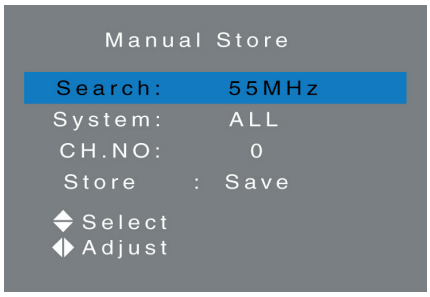

1. Drücken Sie **ENTER** um zu “Speichern” zu gelangen.
2. Bewegen Sie den Cursor zu “Suchauf” und suchen Sie den erkennbaren Kanal mit ◄►.
3. Bewegen Sie den Cursor zu “System“ und wählen Sie das System (ALLE, BGH, I, D/K, L, L’) gemäß ihrem regionalen Gebiet mit ◄►. (Wenn Sie “ALLE” auswählen, sind L und L’ nicht enthalten.)
4. Gehen Sie zu “CH. NO” und verwenden Sie ◄► um den gewünschten Kanal auszu wählen.
5. Bewegen Sie den Cursor zu “Speichern”, und bestätigen Sie mit **ENTER**.
   Anmerkung: *Dieser Kanal wird anstatt des vorherigen Programms gespeichert.*

DEUTSCH

Funktion-Menü

Wenn die Eingangsquelle ein TV, YPbPr, S-Video oder AV ist:

Wenn SCART die Eingangsquelle ist:

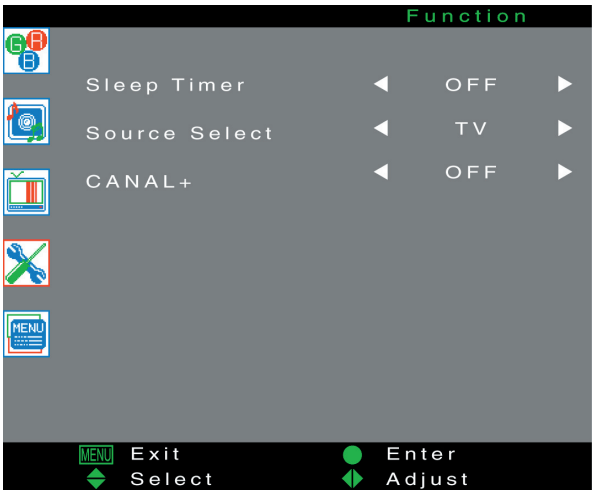

Sleep Timer: Um den TV Sleep Timer einzustellen, 15 min, 30 min, 45 min oder 60 min oder AUS.
Quellenauswahl: Zum Auswählen der Eingangsquelle zwischen TV, SCART, YPbPr, S-Video und AV mit ◄►.
CANAL+: Zum aktivieren der SCART-Verbindung zur Unterstützung von CANAL+ Digitalempfänger (verfügbar in Französisch). Für normale SCART-Funktion, bitte wählen Sie AUS.
Anmerkung: *Die CANAL+ -Funktion ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle SCART ist.*

OSD Menü

Es ist bei allen Eingangsquellen aktiv.

Sprache: Um die Sprache für das OSD mit ◄► zu wählen.
OSD H. Lage: Um die horizontale Position des OSD anzupassen.
OSD V. Lage: Um die vertikale Position des OSD anzupassen.
Zurücksetzen: Um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Drücken Sie **ENTER** um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Andere Informationen

Spezifikationen

LCD	Typ	20.1” TFT Active Matrix 0.6375 (H) x 0.6375 (V) mm Pixelabstand
	Farbfilter	RGB vertikaler Streifen
	Glassoberfläche	Anti-Glare
Bildschirmneigung		Bis zu: +15° , nach unten: 0°
Eingangssigna	RF	TV-Außenantenne / PAL CHINA
	Vidéo	1 composite RCA, 1 S-Video, 1 YPbPr component, 1 SCART
	Audio	1 RCA (L/R) stereo
Lautsprecherausgang		5W x 2
Audioausgang		1 RCA (L/R) Stereoanschluss
Stromversorgung	Betriebsspannung	100-240 VAC, 50/60 Hz (autom. Umschaltung)
Anzeigebereich	Vollflächig	408 mm (H) x 306 mm (V) 16.1” (H) x 12.0” (V)
Betriebsbedingungen	Temperatur	32°F zu + 104°F (0°C zu + 40°C)
	Luftfeuchtigkeit	10% zu 65% (keine Kondensation)
	Höhenlage	To 10.000 feet (3.000m)
Lagerbedingungen	Temperatur	-4°F zu + 140°F (-20°C zu + 60°C)
	Luftfeuchtigkeit	10% zu 90% (keine Kondensation)
	Höhenlage	To 40.000 feet (12.000m)
Abmessungen	Physisch	608mm (B) x 455.3mm (H) x 247.4mm (T) 23.9’’ (B) x 17.9’’ (H) x 9.7’’ (T)
Gewicht	Netto	9.0 kg (19.8 lb)
Bestimmungen		CE, Class B, TÜV/GS, GOST
Stromverbrauch	Ein	< 73W (grüne LED)
	Standby	< 5W (orange LED)

Anmerkung: Produktspezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Fehlerbeseitigung

Kein Strom

- Stellen Sie sicher, dass der LCD TV ordnungsgemäß angeschlossen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß eingesteckt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Wechselspannung, sowie Gleichspannung vorhanden ist (die grüne LED leuchtet).
- Schließen Sie ein anderes elektrisches Gerät (z.B. ein Radio) an der Steckdose an, um zu prüfen, ob die Steckdose Strom liefert.

Schlechtes oder kein Bild

- Die Fernsehstationen könnten gerade Probleme haben. Versuchen Sie einen anderen Kanal.
- Das Kabelfernsehsignal könnte verschlüsselt sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren regionalen Kabelbetreiber.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen zu anderen Komponenten ordnungsgemäß hergestellt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass Einstellungen nach dem Anschließen korrekt vorgenommen wurden.
- Stellen Sie sicher, dass die korrekte Eingangsquelle gewählt wurde und das Eingangssignal kompatibel ist.

Merkwürdige Farben, leichte Farben oder fehlerhafte Farben

- Stellen Sie sicher, dass das Videokabel korrekt angeschlossen ist.
- Das Bild könnte in einem sehr hell beleuchteten Raum dunkel aussehen.
- Passen Sie die Helligkeit und den Kontrast an.
- Prüfen Sie die Eingangssignaleinstellungen.

Kein Ton

- Prüfen Sie Ihre Audioverbindungen
- Der Stummschaltungs- / Mute-Knopf kann gedrückt worden sein, versuchen Sie es, indem Sie ihn erneut drücken.
- Prüfen Sie die Audioeinstellungen, das TV-Audio kann auf Minimal eingestellt sein.
- Drücken Sie den Lautstärke + (nach oben)-Knopf auf der Fernbedienung.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt wurden.
- Die Batterien können schwach oder leer sein. Ersetzen Sie die Batterien.
- Leuchtet das fluoreszierende Licht neben dem Fernbedienungssensor?
- Der Pfad für die Fernbedienung könnte blockiert sein. Stellen Sie sicher, dass der Pfad frei ist und die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am TV zeigt.
- Drücken Sie nur einen Knopf zur gleichen Zeit und stellen Sie sicher, dass es der gewünschte ist.

Gerät kann nicht betrieben werden

- Externe Einflüsse wie etwa Blitz oder statische Elektrizität können die Funktionsweise beeinflussen. Betreiben Sie in einem solchen Falle das Gerät, indem Sie den LCD-TV und das AV-System einschalten oder ziehen Sie den Netzstecker für 1 bis 2 Minuten und stecken Sie ihn danach wieder in die Steckdose.

Der Strom ist plötzlich weg

- Wurde die Zeitschaltuhr eingestellt?
- Die interne Temperatur des Geräts könnte sich erhöht haben. Entfernen Sie Gegenstände die die Öffnungen des Geräts blockieren oder reinigen Sie diese, wenn notwendig.

Kein Fernsehempfang (oder kein Empfang oberhalb von Kanal 13)

- Wurde die Option für Außenantenne bzw. Kabelanschluss (AIR/CABLE) korrekt eingestellt? Bitte stellen Sie die Option AIR/CABLE auf die Option CABLE ein.
- Das Fernsehsignalkabel wurde inkorrekt angeschlossen oder ist gar nicht angeschlossen, bitte prüfen Sie alle Antennenanschlüsse.
- Der Kabelfernsehdienst ist unterbrochen, bitte kontaktieren Sie Ihren Kabelbetreiber.

Das Bild ist abgeschnitten und Balken erscheinen auf der Seite

- Ist das Bild korrekt positioniert?
- Sind die Bildschirmmoduseinstellungen wie etwa Bildgröße korrekt eingestellt?

Kundendienst

Wenden Sie sich bei technischen Fragen oder Produkt-Kundendienst an den Händler (siehe Tabelle unten).

Anmerkung: Sie benötigen dazu die Produkt-Seriennummer:

Land /Region	Web Site	Telefon
Österreich	www.viewsoniceurope.com/aus	0150 159 6005
Belgien	www.viewsoniceurope.com/befl www.viewsoniceurope.com/befr	02 256 6642
Dänemark	www.viewsoniceurope.com/dk	35 25 65 12
Finnland	www.viewsoniceurope.com/fi	09 2311 3413
Frankreich	www.viewsoniceurope.com/fr	03 8717 1616
Deutschland	www.viewsoniceurope.com/de	0696 630 8051
Italien	www.viewsoniceurope.com/uk	01 411 8936
Italy	www.viewsoniceurope.com/it	02 4527 9033
Luxemburg	www.viewsoniceurope.com/lu	40 6661 5618
Holland	www.viewsoniceurope.com/nl	053 484 9308
Norwegen	www.viewsoniceurope.com/no	22 57 77 38
Portugal	www.viewsoniceurope.com/uk	21359 1423
Russland	www.viewsoniceurope.com/ru	800-200-8439
Spanien	www.viewsoniceurope.com/es	913 496 534
Schweden	www.viewsoniceurope.com/se	08 5792 9045
England	www.viewsoniceurope.com/uk	0207 949 0307

Eingeschränkte Garantie

VIEWSONIC® LCD TV

Was diese Garantie umfasst:

ViewSonic gewährleistet, dass die Produkte (während des Garantiezeitraumes) frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Wenn ein Produkt während des Garantiezeitraums Material- oder Herstellungsfehler aufweist, wird ViewSonic nach eigenem Ermessen das Produkt entweder reparieren oder durch ein vergleichbares Produkt ersetzen. Ersatzprodukte oder -teile können reparierte oder überholte Teile und Komponenten enthalten.

Wie lange ist die Garantiedauer: Auf ViewSonic LCD TVs wird eine Garantie von einem (1) Jahr für alle Teile gewährt, außer der Lichtquelle und ein (1) Jahr für Arbeitsaufwand, vom Kaufdatum an gerechnet.

Was wird durch die Garantie abgedeckt: Diese Garantie gilt nur für den ersten Käufer.

Was diese Garantie nicht umfasst:

1. Produkte, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, geändert oder entfernt wurde.
2. Schäden, Beeinträchtigungen oder Fehlfunktionen mit folgenden Ursachen:
   a. Unfall, missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere Naturereignisse, unerlaubte Modifikation am Produkt und Nichtbefolgen der dem Produkt beiliegenden Anweisungen.
   b. Reparatur oder Versuch einer Reparatur durch nicht von ViewSonic autorisierte Personen.
   c. Beschädigung des Produkts während des Versands.
   d. Abbau oder Aufstellen des Produktes.
   e. Äußere Einwirkungen, die nicht vom Produkt hervorgerufen werden, wie z.B. Stromschwankungen oder Stromausfall.
   f. Verwendung von Netzteilen oder Ersatzteilen, die nicht den ViewSonic Spezifikationen entsprechen.
   g. Normale Abnutzung und Verschleiß.
   h. Alle Ursachen. die nicht mit einem Defekt des Produkts im Zusammenhang stehen.
3. Jedes Produkt, dass ein so genanntes „eingebranntes Bild“ aufweist, ein solches entsteht, wenn ein fest stehendes Bild für längere Zeit auf dem Bildschirm angezeigt wird.
4. Kosten für den Abbau, den Aufbau und die Einrichtung durch einen Kundendienst.

Garantie-Inanspruchnahme:

1. Informationen über die Garantieleistungen erhalten Sie bei Ihrem ViewSonic-Händler oder dem ViewSonic Call Desk/ Service Center oder direkt bei ViewSonic über die Kontaktadressen der ViewSonic Inernetseiten des jeweiligen Landes. Sie benötigen dazu die Produkt-Seriennummer.
2. Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung ist der Kunde verpflichtet, folgende Dokumente vorzulegen und folgende Angaben zu machen: a) Den Original-Kaufbeleg mit Kaufdatum versehen, b) Ihren Namen, c) Ihre Adresse, d) Eine detaillierte Beschreibung des Fehlers, e) die Seriennummer des Produktes.
3. Im Falle der „Return to Base“-Garantieleistung bringt oder schickt der Kunde das Produkt in der Originalverpackung inklusive Zubehör (falls erforderlich) zu einem von ViewSonic autorisierten Service Center. Die Kosten hierfür trägt der Kunde. Die Kosten für die Rücksendung werden von ViewSonic übernommen.
4. Weitere Informationen oder Informationen über das nächste Service Center in Ihrer Nähe erhalten Sie bei Ihrem ViewSonic Händler oder direkt bei ViewSonic.

Einschränkung stillschweigender Garantien:

Abgesehen von den in dieser Dokumenmtation aufgeführten Gewährleistungsansprüchen werden alle weiteren impliziten oder expliziten Garantieansprüche, einschließlich der impliziten Garantie der Marktgängigkeit und der Eignung für einen Bestimmten Zweck ausgeschlossen.

Ausschluss von Schadensersatzansprüchen:

Die Haftung von ViewSonic ist auf die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts beschränkt. ViewSonic übernimmt keine Haftung für:

1. Sachschäden, die durch Produktfehler verursacht wurden, Schäden durch Unannehmlichkeiten, Verlust des Produktes, Zeitverlust, entgangenen Gewinn, entgangene geschäftliche Möglichkeiten, Firmenwertverlust, Vertrauensverlust, Störungen von Geschäftsbeziehungen sowie andere wirtschaftliche Verluste, auch bei Kenntnis der Möglichkeit solcher Schäden.
2. Jegliche andere Neben-, Folge- oder sonstige Schäden.
3. Ansprüche gegen den Kunden durch Dritte.

Landesrecht:

Diese Garantie gibt Ihnen spezifische verbriefte Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. In einigen Ländern sind o.g. Beschränkungen auf implizite Garantien und/ oder der Ausschluss der beiläufigen- oder Folgeschäden unerlaubt und sind deshalb für diese Länder nicht anwendbar.

Verkauf außerhalb der Europäischen Union/ EFTA:

Garantie oder Service Informationen für ViewSonic Produkte die nicht innerhalb der Europäischen Union/ EFTA gekauft wurden, erhalten sie von Ihrem ViewSonic-Händler oder ViewSonic direkt.

Garantie_LCDTV 1 von 1

4.3: ViewSonic LCD TV Garantie Rev. 1a Veröffentlichungsdatum: 31.03.05

ViewSonic®